

Skýringar:


Grafa skal fyrir undirstöðuveggjum niður á fastan botn og hveinsa allan lausan jarðveg áður en mót eru smíðuð.
 Í botni sé klöpp eða móhella. Sé um annarskonar jarðveg að ræða skal haft samband við Húsnæðisteiknistofuna.
 Fjarlægja skal allan lausan jarðveg úr grunni og fylla í staðinn með moldarlausri mül, þjappa hana í 30 cm lögum með titrarabjüppu og vata hvert lag áður en þjüppun hefst.
 Efst og neðst í undirstöðuveggi komi 2 K 10 heil um horn eða víxl-löggö um 50 cm. Í steypuskil komi löðrétt K 8 % 30 L=120 cm í alla steypa út og innveggi.
 Steypa í undirstöðum sé S160. samkv. ÍST 10.
 Sigma grunn .. 3 kp/cm².

Í HORN KOMI 2K 10 LÖÐRETT ER GANGI FRA BOTNI A UNDIRSTÖÐUM OG AÐ ÞAKSKEGGI, VÍXLÖGGÖ Í STEYPUSKILUM UM 50. CM.

Grafa skal allan lausan jarðveg úr grunni niður á fastan botn og fylla í staðinn með moldarlausri mül upp undir plötu og þjappa mülina í 30 cm lögum með titrarabjüppu. Vata skal hvert lag áður en þjüppun hefst. Fylla skal og þjappa jafnt báðumegin að veggjum.

SKRA YFIR TEKNINGAR FYRIR VERK 8000.

- 2.01. UNDIRSTÖÐUR
- 2.02. LOFT YFIR KJALLARA.
- 2.03. BITAR OG STÖÐIR Í KJALLARA.
- 2.04. ÞAKPLATA.
- 2.05. ÞAKVÍÐIR.

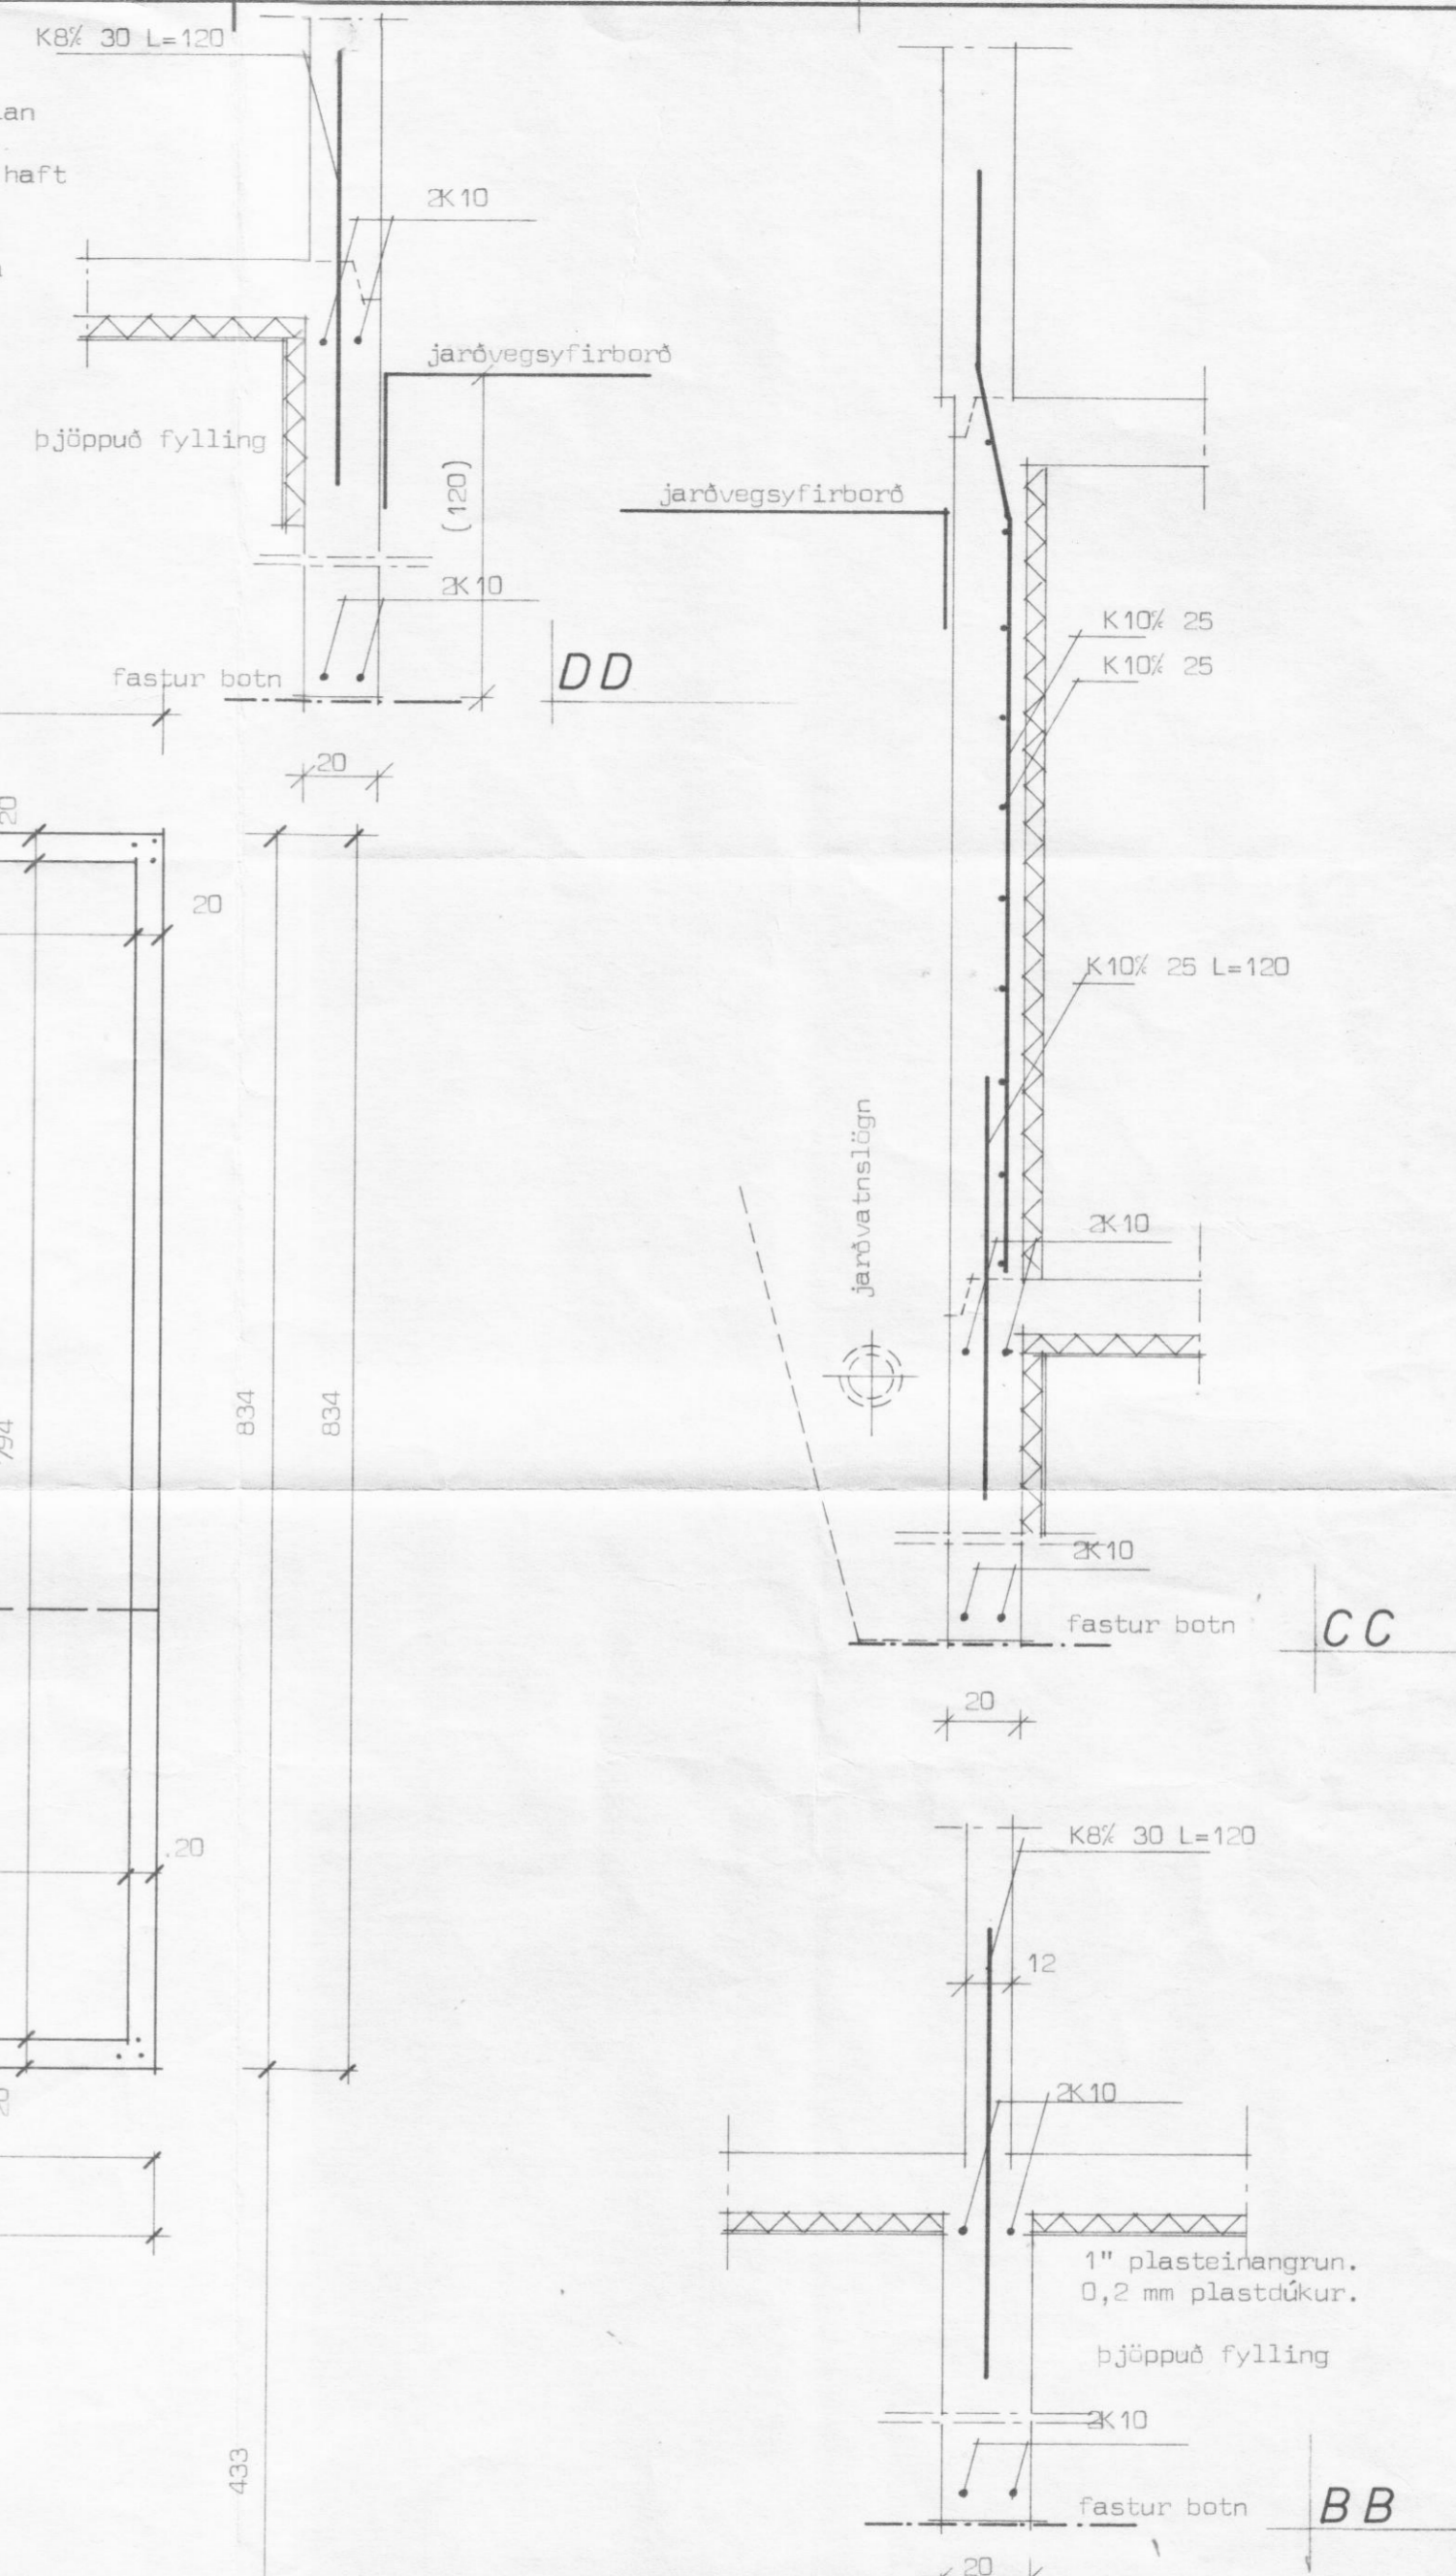

Undirstöður og járbent steypa.		Húsnæðisteiknistofan s/f Guðurlandsbraut 20
sími 86810	verk nr.	
Mkv 1:50 1:20	8000	

BLAÐ NR 2.01. *Sigrún P. Fróðgimma*