



### Steyptar undirstöður: mál 1/20

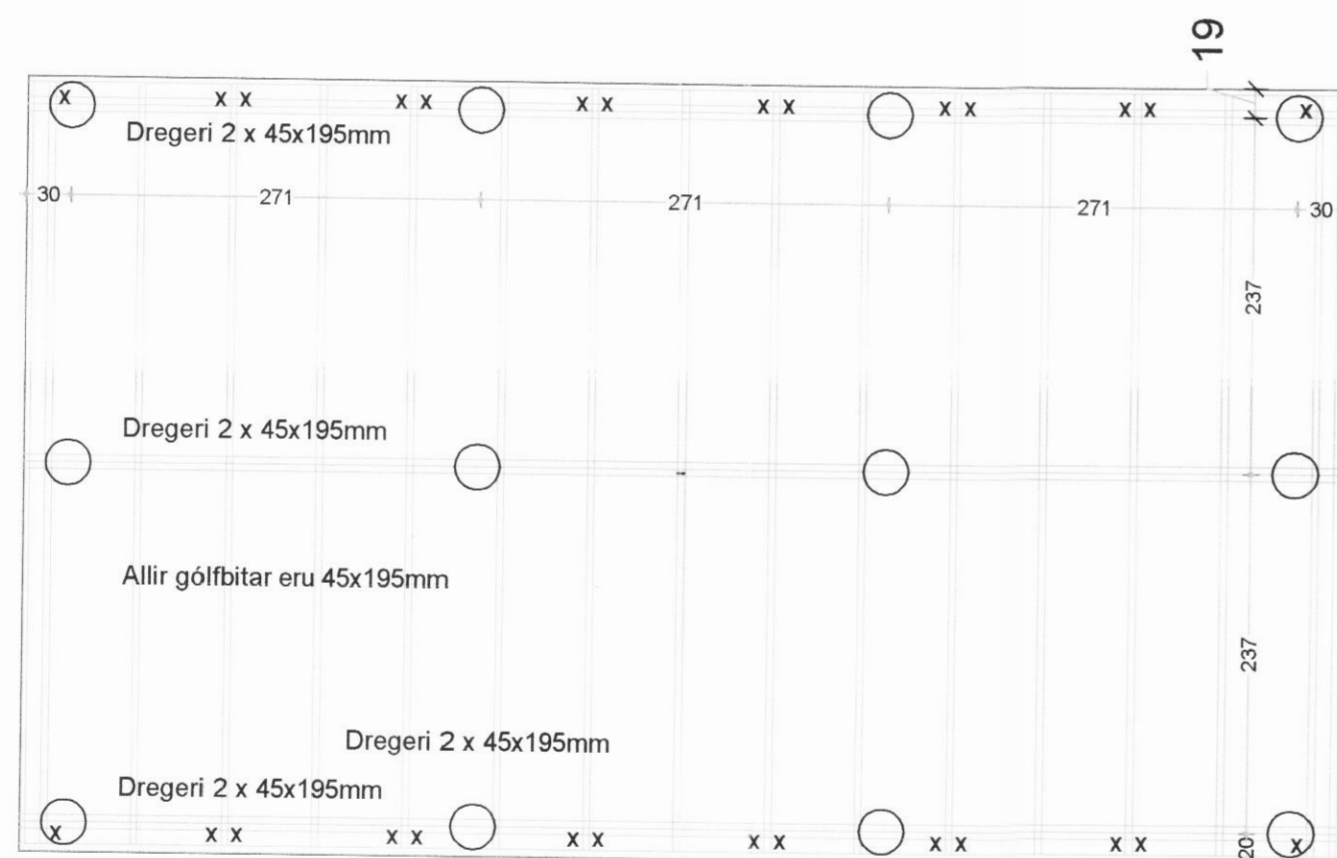

### Grunnmynd og snið: Mál 1/50

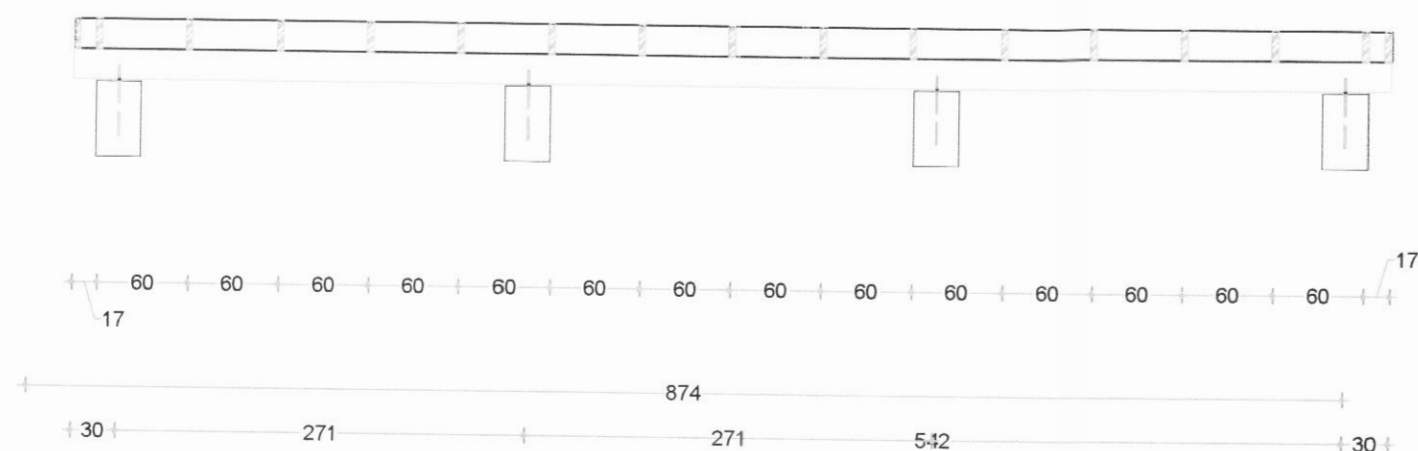

### Undirstaða snið AA: Trégrind og steyptir bitar.

### Undirstaða snið BB: Trégrind og dregarar

Undirstaða er úr steinsteypu samkvæmt teikningu af undirstöðu. Festing undirstöðu við dregara er vinkiljárn galv. 40\*40 lengd 600 eða önnur jafn góð festing (t.d. snitteinn 12mm limdur í steypa n fót eða flatjárn yfir dregara).

Dregarar 2 x 45 x 195 eru festir saman með skrufum 4,5 x 80 cc 600mm sikk/sak. Gólfbitar eru festir á dregara með BMF gaffal ankeri 45 x 120 undir 9mm krossvið með álímdu músaneti (val verkkaupa), bora skal gör 9mm í krossvið til að hugsanlegt vatn gert lekið út, t.d. 4 göt í hvert bil. Gólf er klætt með 22mm gólfplötum að ofan og rakavarnarlagi 0,2mm þolplastí. Einangrun er 200mm steinull. Allt efni í grind og dregurum er 45 \* 195mm.

"x" á teikningu = ferstivinklar 90 \* 90 með rípu.

Samsetning á grind er með skrufum 2. stk. 5 x 120mm.

#### Almennar skýringar:

- Stoðir koma ofan á gólfbita og sperrur ofan á stoðir. 600mm eru á milli stoða. Aukastoð kemur þar sem frávik eru á málum t.d. við glugga eða hurðir.
- Allar festingar eru zínkhúðaðar eða úr ryðfríju stáli. Stærð festinga sem ekki er getið um er í samræmi við það sem festa á, millibil 250 - 600mm
- Allt timbur skal vera 4. flokkur eða betra. Nota skal fúavörn (t.d. gagnvörn) undirstk. og stoðir í grind. Annað timbur er gott að fúaverja með hefðbundnu fúavarnarefni.
- Vanda skal uppsetningu á rakavarnarlagi: Samskeyti skulu klemmd saman með listum, gæta skal þess að ekki komi göt og að frágangur við glugga og í kverkum sé þéttur.
- Efnisstærðir eru eins og þak-, veggja- og gólfteikningar sýna
- Festingar á festivinklum: Almenn ef annað er ekki á teikningu, 5 + 5 festingar í hvern vinkel
- Hlutateikningar, þak- veggja og gólfteikningar gilda ef mismunur er.