

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR:

Allt timbur í þaki skal vera gallalaust og standast kröfur staðla um T-200.

Sperrur skal fúaverja, með viðurkenndu fúavarnarefni, utan útveggs og 1 meter inn fyrir vegg. Undir timbur, sem kemur að stein, skal setja asfaltþappa.


Boltar, saumur og vinklar skal vera galvanniserað og af stálgæðum St37.

Varðandi frágang á sperruendum (pakbrún-um) sjá teiningu arkitekta.

Að öðruleiti skal efni og frágangur vera samkvæmt gildandi reglugerð og stöðlum.

Múrboltar eru af gerðinni Torgríp

Mott. 10/8 '88

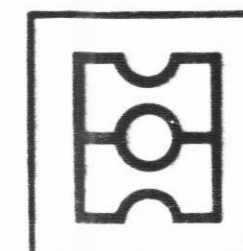

KLAPPARSTÍGUR 15/7
HEITI Breyting á þaki
Grunnmynd

DAGS. agust 88
MKV. 1:50
TEIKN. hh
VERK

K01

teiknistofa

HAUKS HARALDSSONAR SF.
KAUPANGI AKUREYRI SIMI 96 23202